

BANDEAU DE COMMANDES

Afficheur numérique.
L'affichage indique l'heure (24 heures) et les symboles d'indication.

Touche HORLOGE.
Sert à sélectionner l'horloge 24 heures ou le minuteur indépendant.

Bouton de réglage.
Sert à régler le temps de cuisson, l'heure ou le poids.

Touche GRIL/GRILL.
Sert à sélectionner la fonction GRIL/GRILL.

Jet
Sert à sélectionner le type d'aliments à décongeler. Les deux touches ont la même fonction.

Touche POIDS.
Sert à réduire le poids.

Touche DÉPART/JET START.
Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction JET START.

Touche POWER.
Sert à régler le niveau de puissance des micro-ondes.

Touche CHAUFFAGE RAPIDE.
Sert à préchauffer le four.

Touche CHALEUR PULSÉE
Sert à sélectionner la fonction CHALEUR PULSÉE et la température.

Touche TEMPÉRATURE.
Sert à régler la température désirée.

Touche POIDS.
Sert à augmenter le poids.

Touche ARRÊT/STOP.
Sert à arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

DESCRIPTION DES SYMBOLES DE L'AFFICHEUR NUMÉRIQUE

Niveau de puissance des micro-ondes

Automatique

GRIL/GRILL

Micro-ondes

Chaleur pulsée

Plateau tournant

Décongélation

Poids

Niveau de température

COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE MANUELLEMENT

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
Niveau	Sert au:
JET	Réchauffage de liquides, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.
650 W	Plats à cuisson, il n'est pas possible de remuer.
500 W	Cuisson attentive, p.ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragouts.
350 W	Cuisson à petit feu des ragouts.
160 W	⌘ Décongélation.
90 W	Ramollissement du beurre, des fromages et de la glace.
0 W	Puissance micro-ondes nulle.

FONCTIONS COMBINÉES MICRO-ONDES ET GRIL	
Niveau	Sert au:
90 - 160 W	Grands morceaux de viande
160 - 350 W	Poissons
350 - 500 W	Volailles
500 - 650 W	Gratins

FONCTIONS COMBINÉES MICRO-ONDES ET CHALEUR PULSÉE	
Niveau	Sert au:
90 - 160 W	Pâtisseries, pain, rôtis
160 - 350 W	Poissons, gratins de poisson
350 - 500 W	Volailles
500 - 650 W	Gros poulets, légumes, comme les pommes de terre en robe des champs, gratins.

Remarque : Dans certains pays, les fonctions combinées CHALEUR PULSÉE et MICRO-ONDES ont une puissance limitée à 350 W.



REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

FONCTION DÉPART/JET START

Utilisez cette fonction pour le réchauffage rapide d'aliments, tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur d'eau.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage. Cette touche sert aussi de touche Départ normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction JET DEFROST.

Pour une décongélation manuelle, suivez la même procédure que pour «Cuisson et réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES» et choisissez une puissance de 160 W.

Consultez les tableaux de décongélation dans votre livre de recettes pour de plus amples informations.

GRIL/GRILL

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Toasts au fromage et sandwiches chauds
- Saucisses
- Brochettes
- Pommes Duchesse
- Fruits rapés

FONCTIONS COMBINÉES GRIL ET MICRO-ONDES

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Gratin de pommes de terre
- Gratin de poisson
- Morceaux de poulets
- Lasagnes
- Légumes farcis

FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous. Pour les aliments ou poids qui ne sont pas dans la liste, utilisez la décongélation manuelle.

			
1 VIANDE (100 g - 2 kg)	2 VOLAILLE (100 g - 3 kg)	3 POISSON (100 g - 2 kg)	4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)
			5 PAIN (100 g - 2 kg)

Consultez la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

GUIDE RAPIDE

REMARQUES

1. **Appuyez sur la touche JET DEFROST** pour sélectionner les aliments à décongeler.

Pour changer l'aliment sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche.

2. **Appuyez sur les touches POIDS** pour spécifier le poids des aliments.
— Le poids des aliments s'affiche.

3. **Appuyez sur la touche DÉPART/JET START** pour démarrer le four.

4. **À la moitié** du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments («TURN FOOD»):
— N'appuyez pas sur la touche ARRÊT/STOP!

— Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.

— Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART/JET START.

FONCTION CHALEUR PULSÉE

Utilisez cette fonction pour cuire:

- Biscuits et meringues
- Gâteaux mousseline
- Petits pains
- Soufflés
- Rôtis
- Poulets rôtis

La cuisson est réalisée à température légèrement inférieure à celle d'un four traditionnel.

Par exemple, si la température de cuisson conseillée pour un four traditionnel est de 200°C, sélectionnez 175°C.

FONCTIONS COMBINÉES CHALEUR PULSÉE ET MICRO-ONDES


Utilisez cette fonction pour cuire:

- Poisson
- Rôtis
- Poulets rôtis
- Gâteau mousseline
- Flans

La température doit être augmentée pour la cuisson combinée. Par exemple, si la température de cuisson d'un plat est normalement de 175°C, vous devez l'augmenter d'environ 25°C (donc sélectionner 200°C) lorsque vous utilisez cette fonction.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	2700 W
Fusible	16 A
Puissance MO	1000 W
H x L x P	
Dimensions externes:	330 x 553 x 520
Cavité du four:	227 x 375 x 395

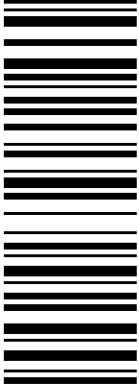

REMARQUE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes